


Art. 80001_H
Kinderspielturm mit Schaukeln
Wieża dla dzieci z huśtawką
Tower for children with swings

310 x 260cm
H: 280cm

Montageanleitung
Instrukcja montażu
Assembling instruction

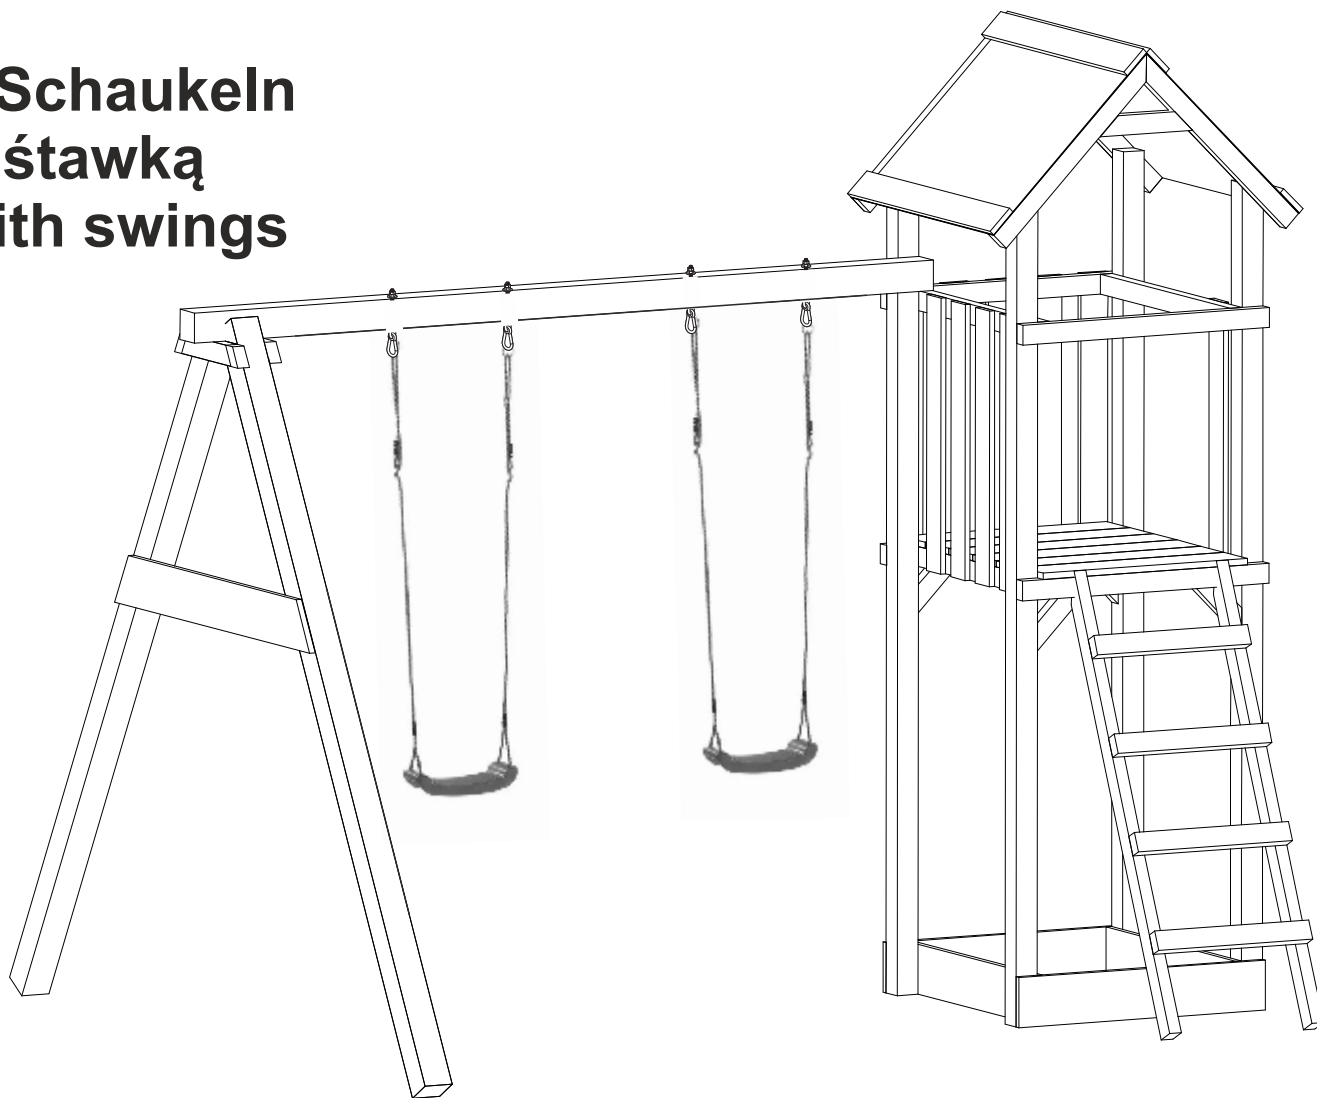

D

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- **ACHTUNG:** Nur für die Verwendung im Freien bestimmt
- **ACHTUNG:** Nur für den Hausgebrauch
- **ACHTUNG:** Maximale Anzahl der Kinder - 3
- **ACHTUNG:** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- **ACHTUNG:** Maximales Benutzergewicht: 50kg.
- **ACHTUNG:** Benutzeralter 3 - 14 Jahren
- **ACHTUNG:** Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen
- **ACHTUNG:** Änderungen am Originalspielzeug (z. B. das Hinzufügen eines Anbauteils) müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

Das Spielgerät ist in regelmäßigen Abständen auf etwaige Beschädigung und Fäulnisbefall zu kontrollieren. Die Schraubverbindungen sind in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz und Stabilität zu überprüfen. Bei Bedarf sind diese nachzuziehen. Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen. Eine fehlende Überprüfung/Wartung kann zur Gefahr werden. Werden bei der obigen Kontrolle nicht reparierbare Fehler oder Beschädigungen festgestellt, sind Sie verpflichtet, das Spielgerät aus dem Verkehr zu

PL

OGÓLNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE:** Tylko do użytku zewnętrznego
- **OSTRZEŻENIE:** Tylko do użytku domowego
- **OSTRZEŻENIE:** Dopuszczalna ilość osób: 3
- **OSTRZEŻENIE:** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
- **OSTRZEŻENIE:** Maksymalna waga użytkownika - 50 kg
- **OSTRZEŻENIE:** Rekomendowany wiek użytkownika: 3 - 14 lat.
- **OSTRZEŻENIE:** Użytkowanie tylko pod nadzorem osób dorosłych
- **OSTRZEŻENIE:** Modyfikacje oryginalnej zabawki aktywizującej, dokonane przez konsumenta (na przykład dodanie jakichś akcesoriów) powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta.







Elementy wyposażenia placu zabaw należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzenia i gnicia. Połączenia śrub należy regularnie kontrolować pod kątem poluzowania i stabilności. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy je dokręcić. Wszystkie ruchome metalowe części powinny zostać naoliwione. Brak lub niewłaściwa kontrola bądź konserwacja produktu zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Jeśli w czasie kontroli zostaną stwierdzone błędy lub uszkodzenia, których nie można naprawić, należy niezwłocznie wycofać produkt z użytku. Prosimy zachować niniejszą instrukcję montażu.

GB


GENERAL SAFETY INFORMATION

- **WARNING:** Only for outdoor use
- **WARNING:** Only for domestic use
- **WARNING:** Permissible 3 users
- **WARNING:** Not suitable for children under 36 months. Risk of fall and injury for the user
- **WARNING:** Maximum user weight 50kgs
- **WARNING:** Recommend user age 3-14 years old
- **WARNING:** To be used the direct supervision of an adult
- **WARNING:** Modifications made by the consumer shall be carried out according to the instructions of the manufacturer


The play equipment must be checked regularly for any damage or rot. The screw connections should be checked regularly to ensure that they are still sitting properly and are stable. Tighten if necessary. All metal moving parts must be oiled. A lack of inspection/maintenance can be dangerous. If faults or damage which cannot be repaired is discovered during the inspection described above, you must take the play equipment out of use. Please keep these assembly instructions for your records.

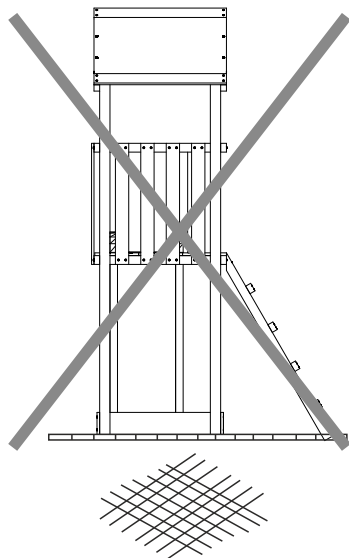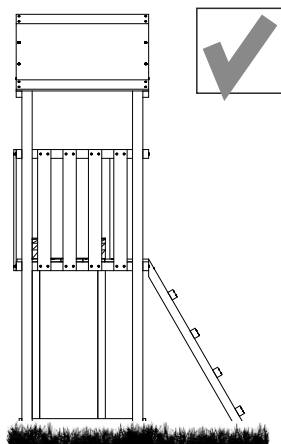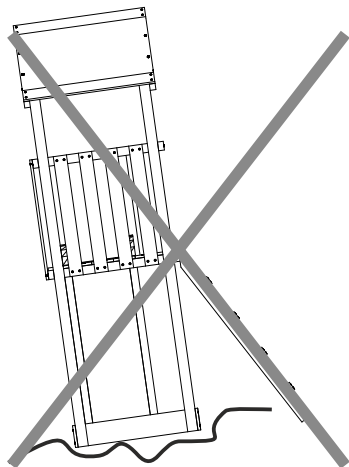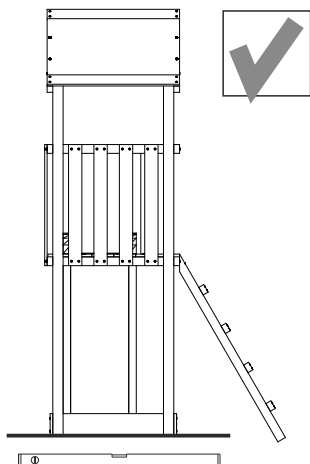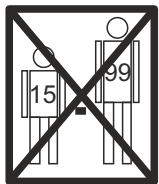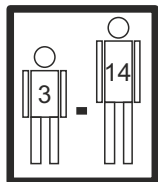


Sicherheitsbereich
Strefa bezpieczeństwa
Safety area

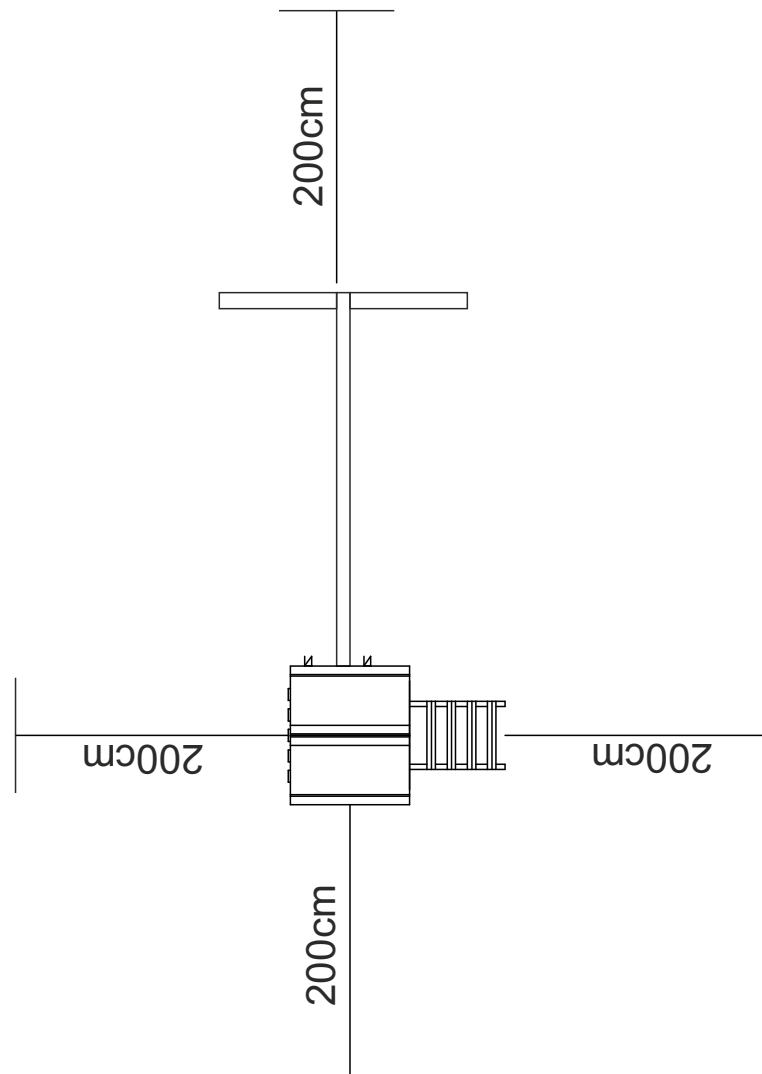


S: 3/14





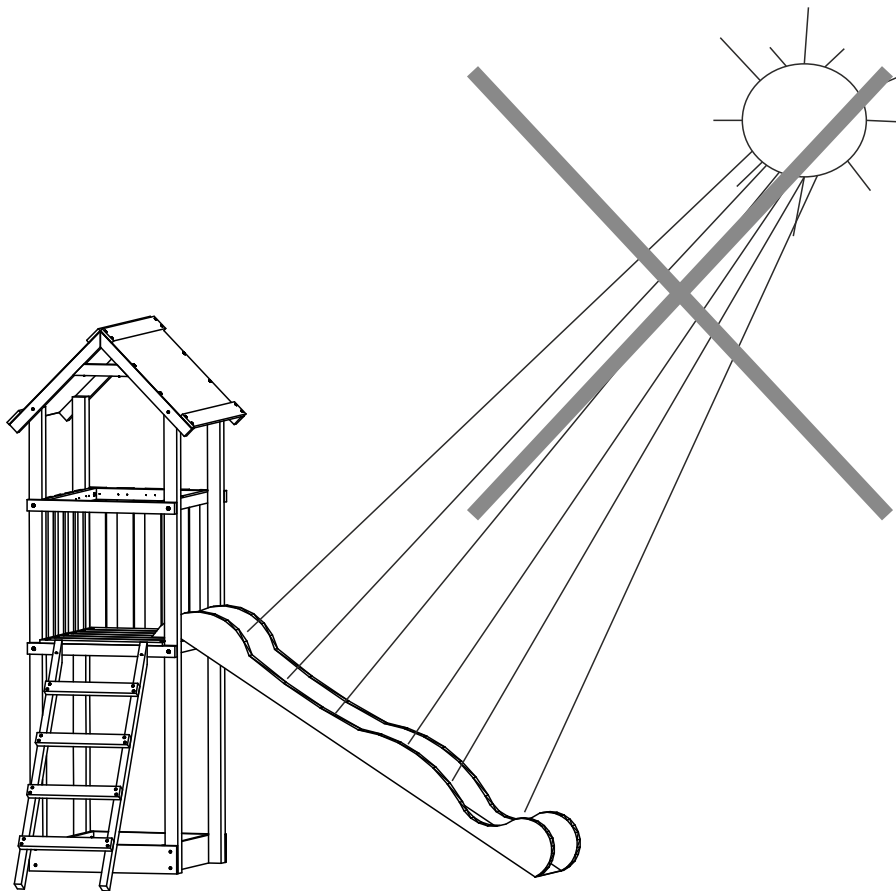


Bodenanker nicht enthalten
Kotew nie ma w zestawie
Anchors not included


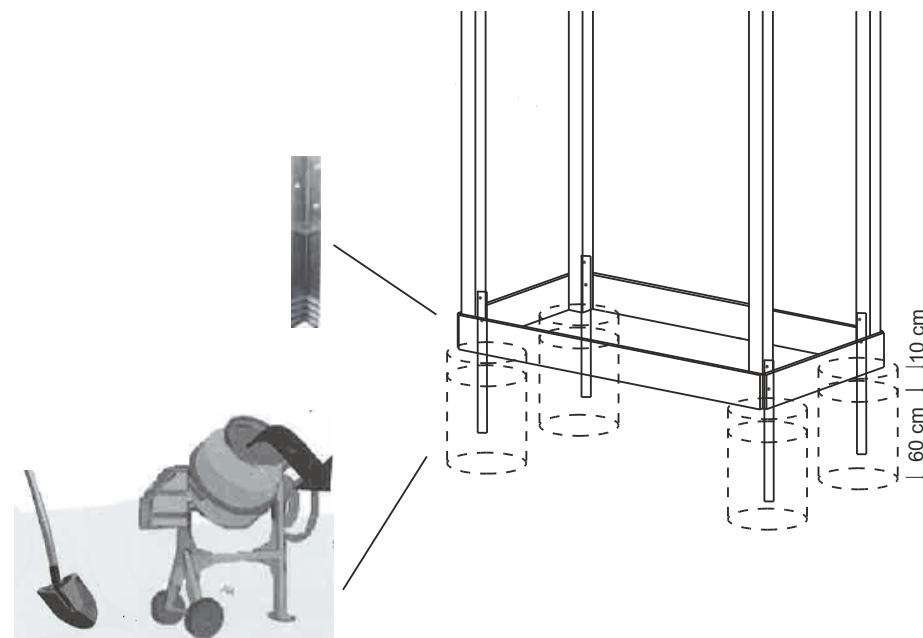


Schritt 1 - Spielturm
Krok 1 - Wieża
Step 1 - Tower


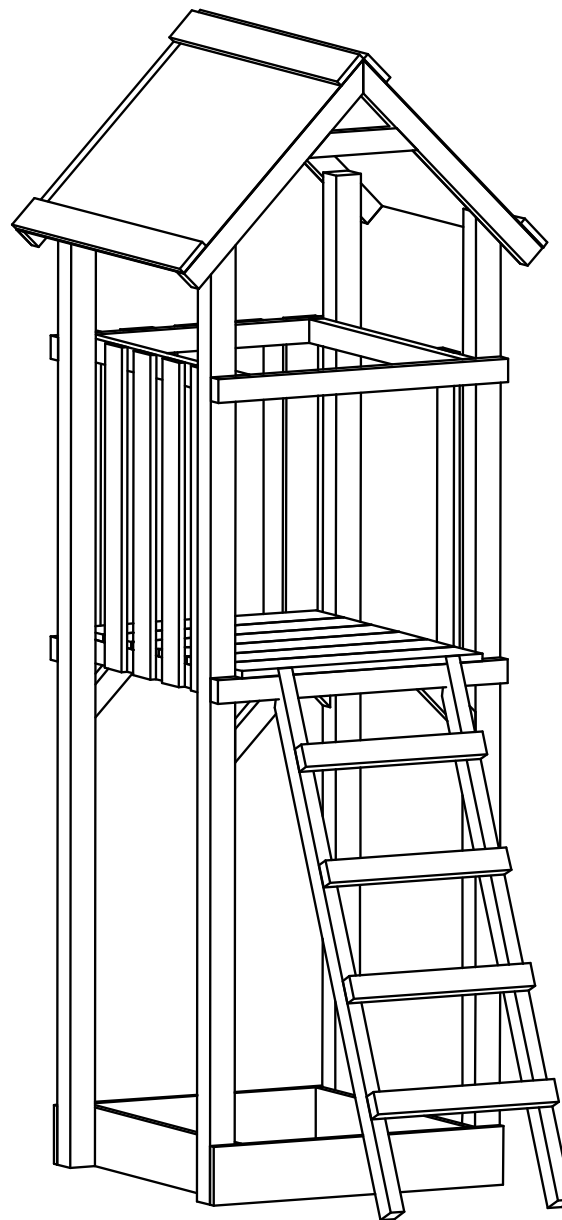


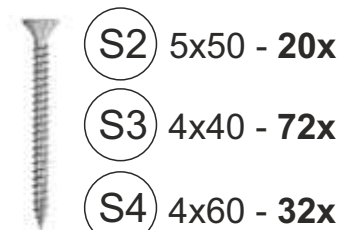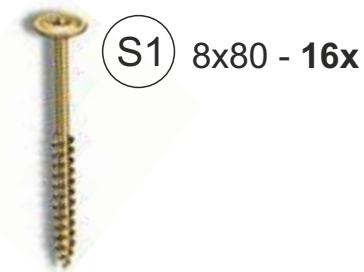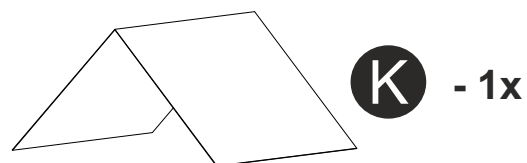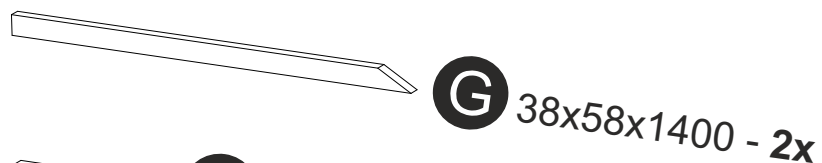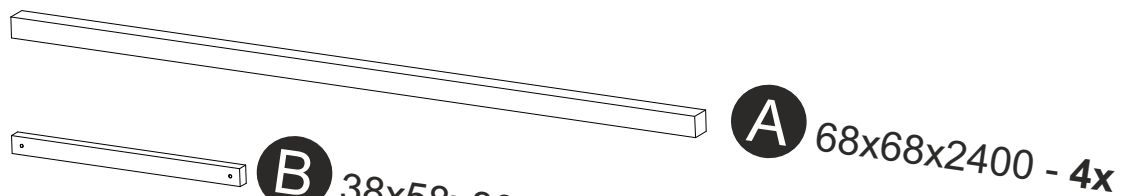


Empfohlenes Werkzeug
Zalecane narzędzia
Recommended tools




S: 6/14

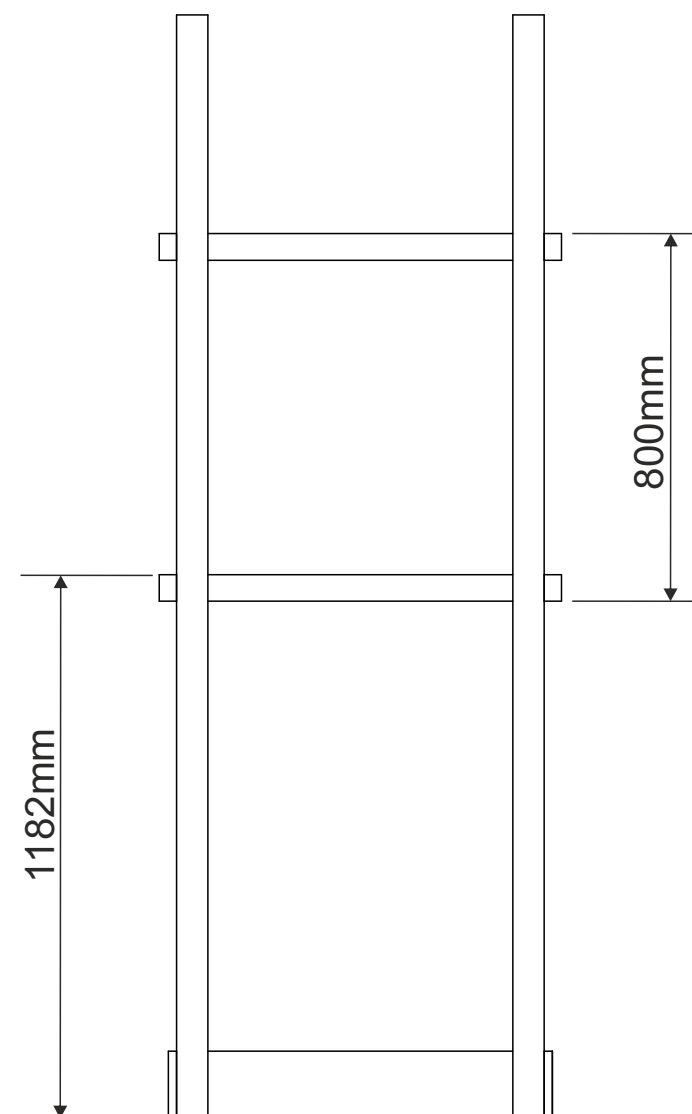
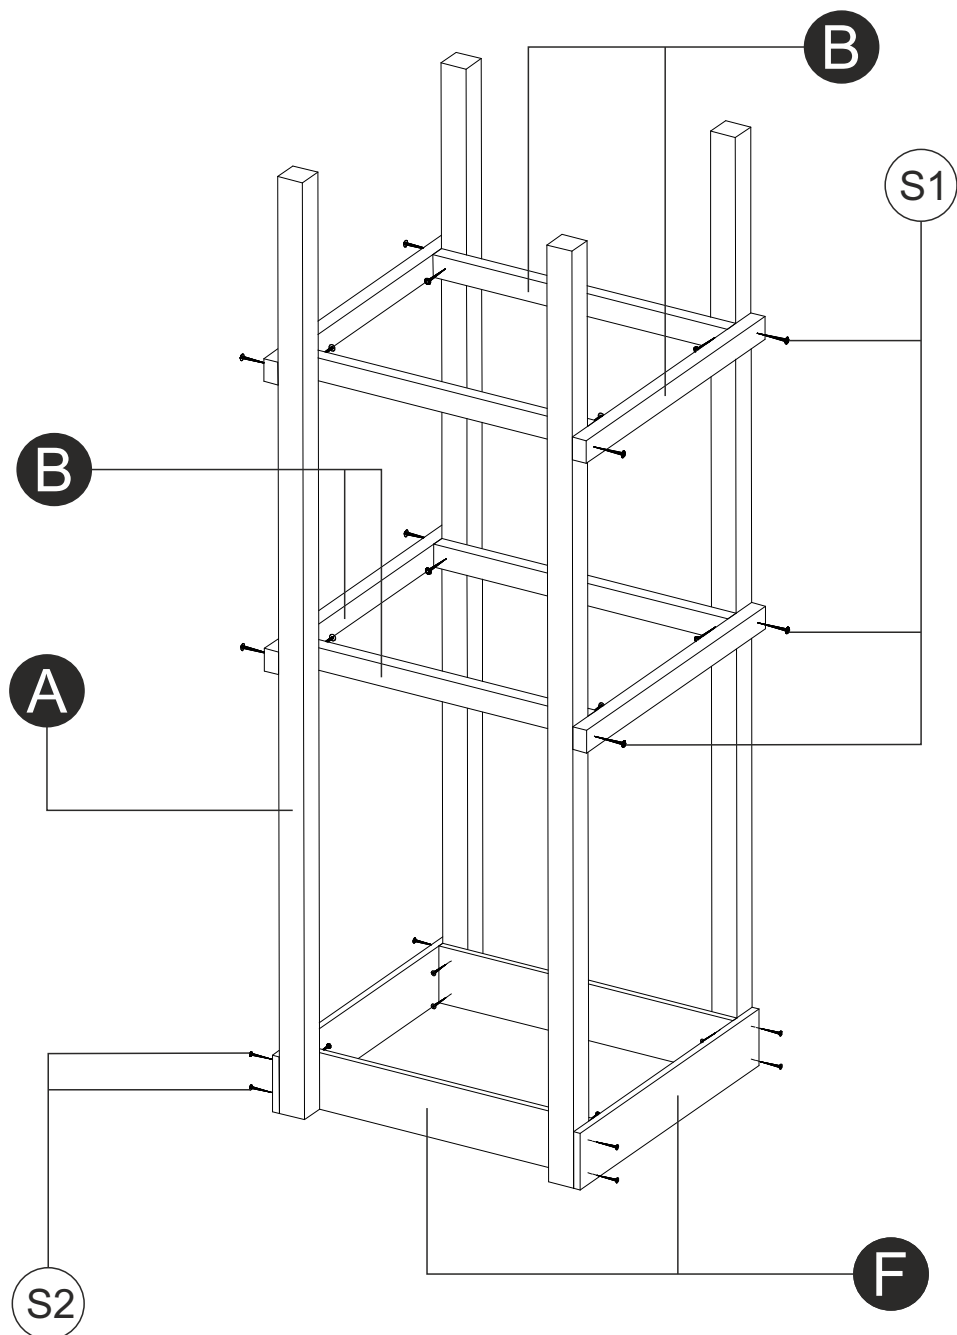




S: 7/14

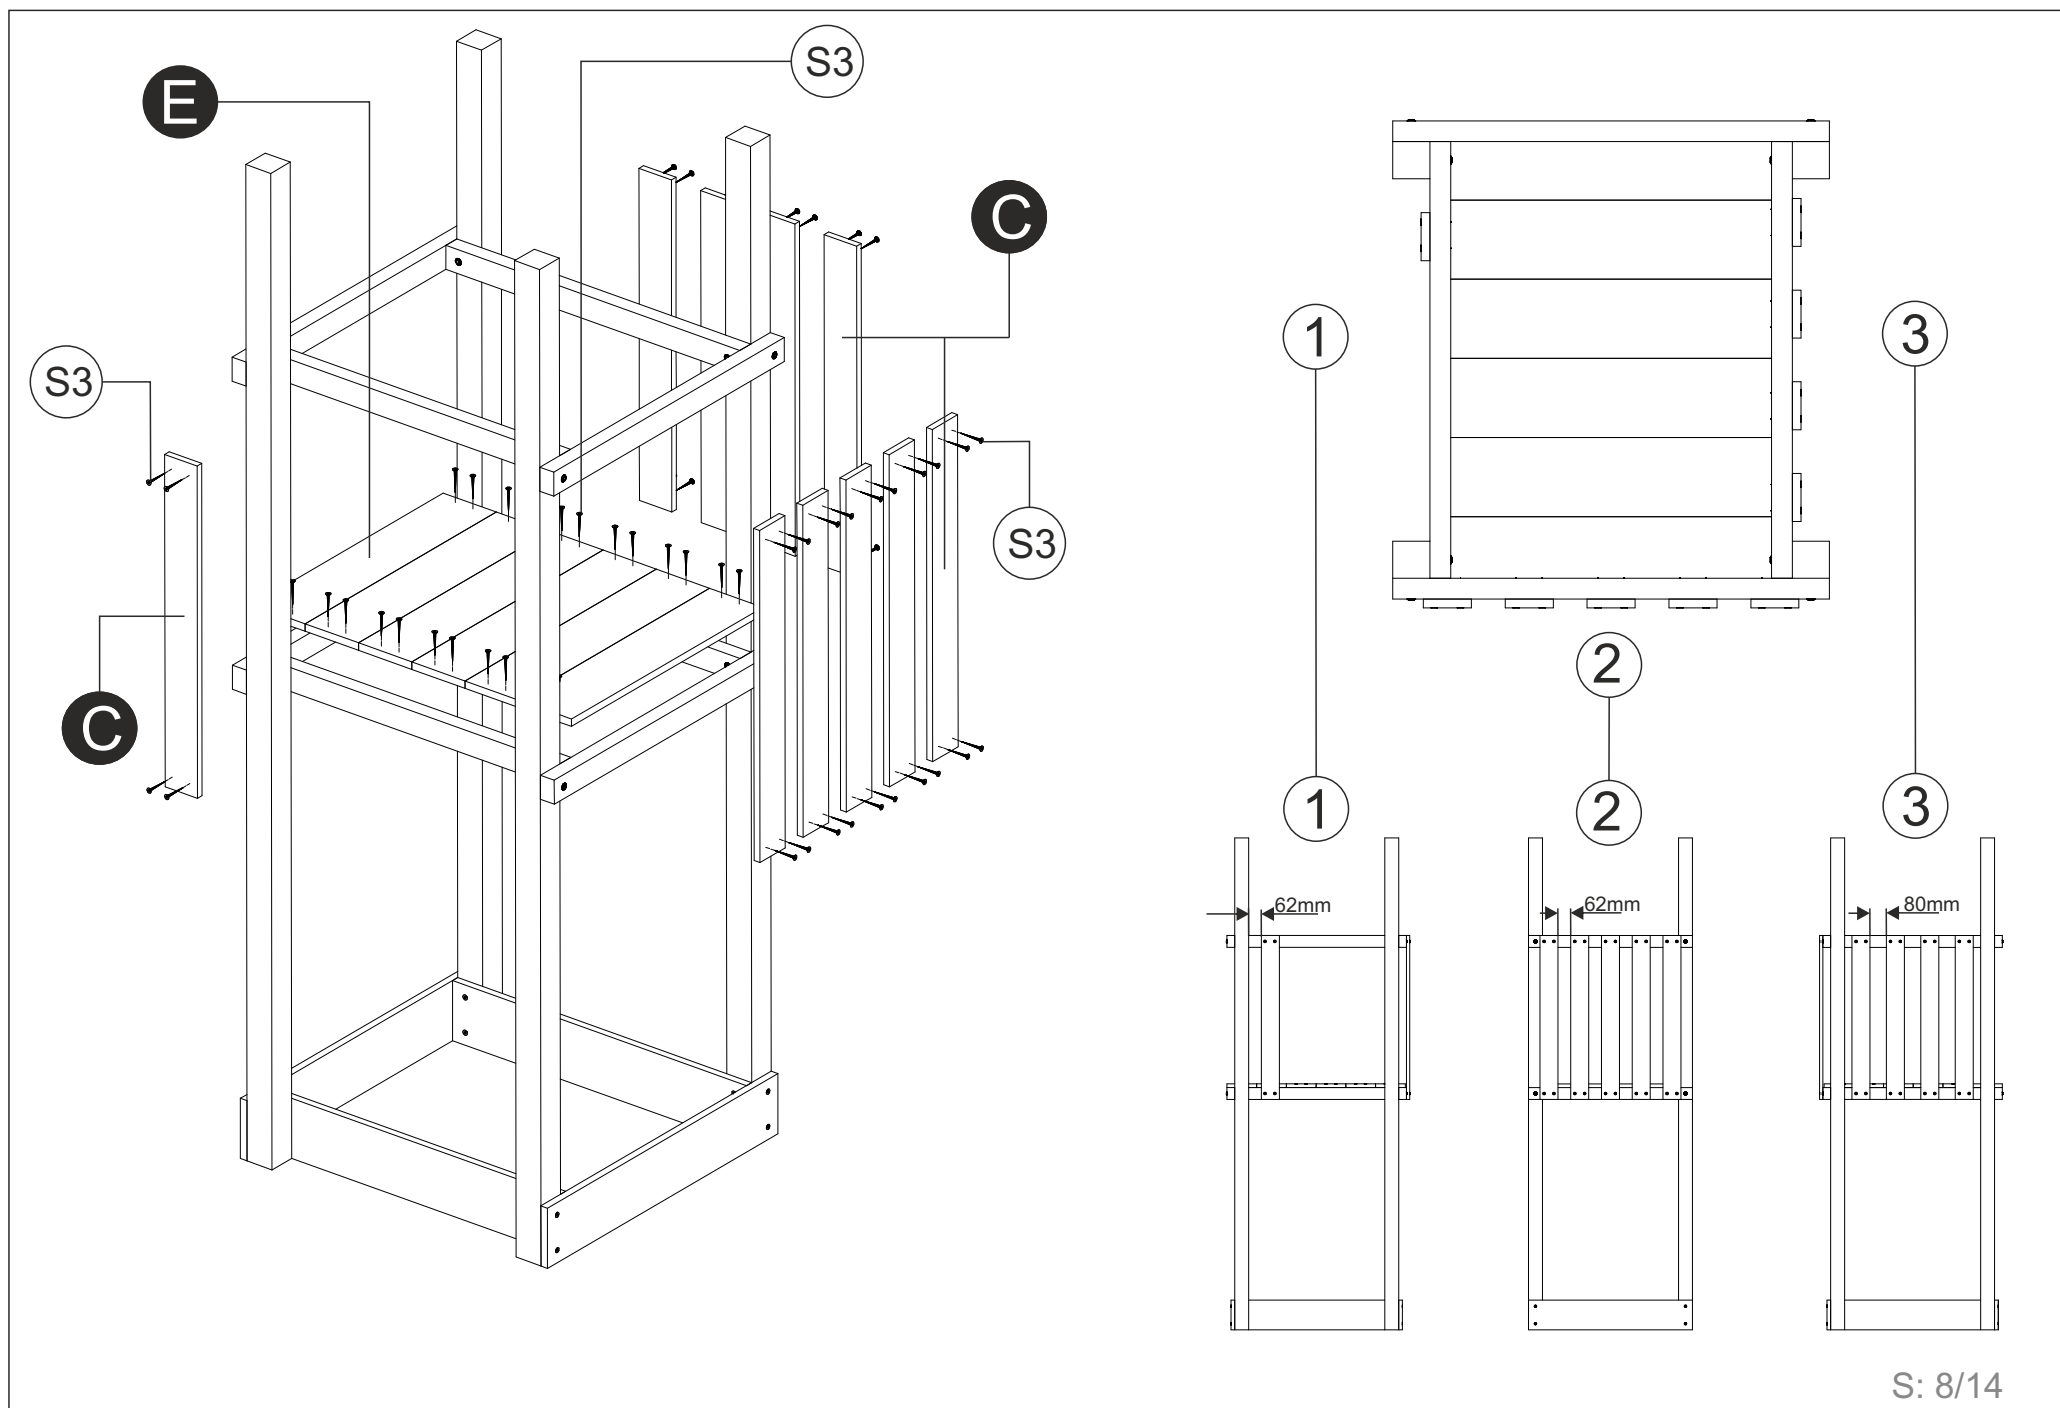

S: 8/14

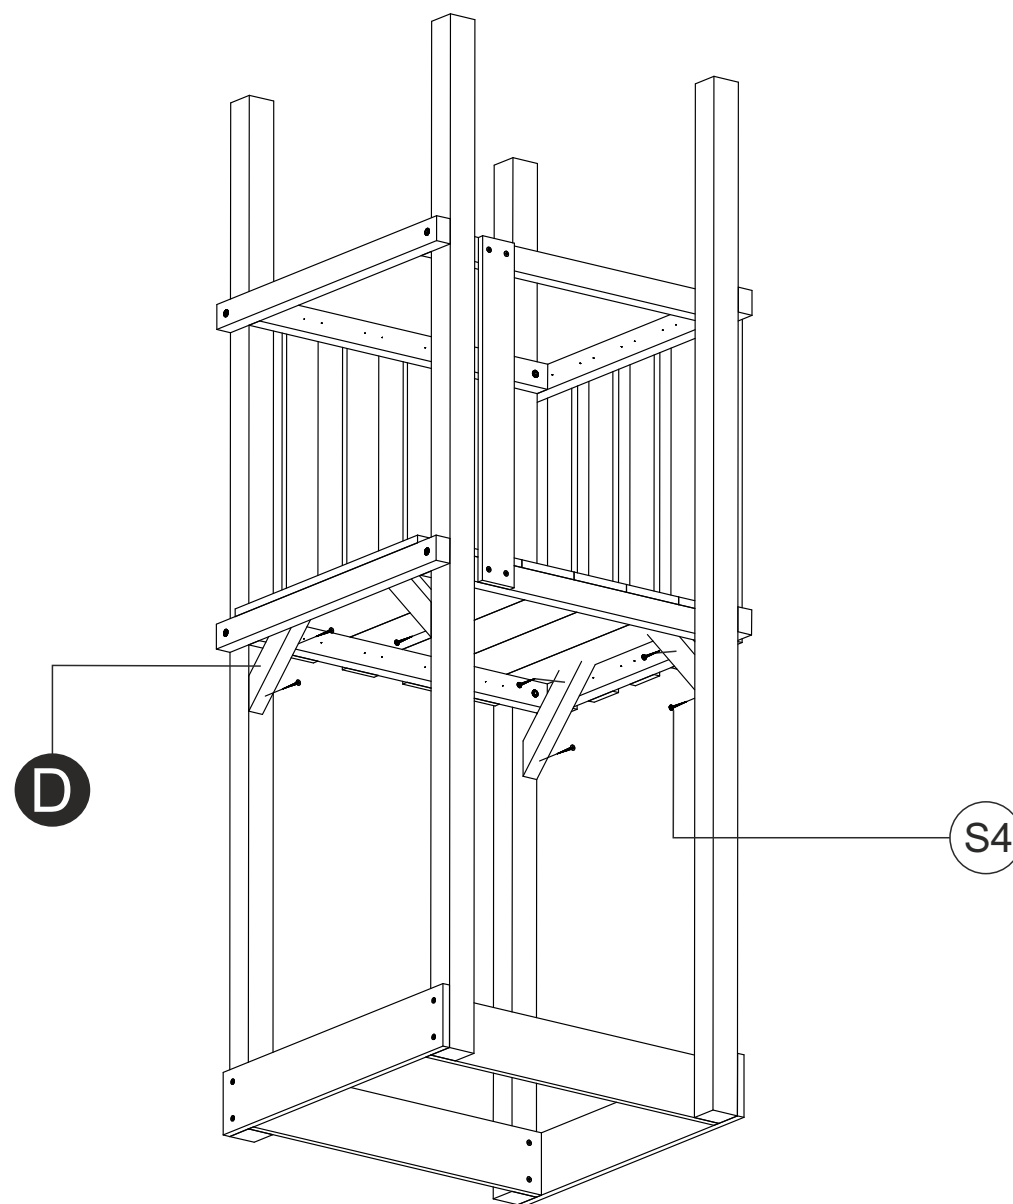

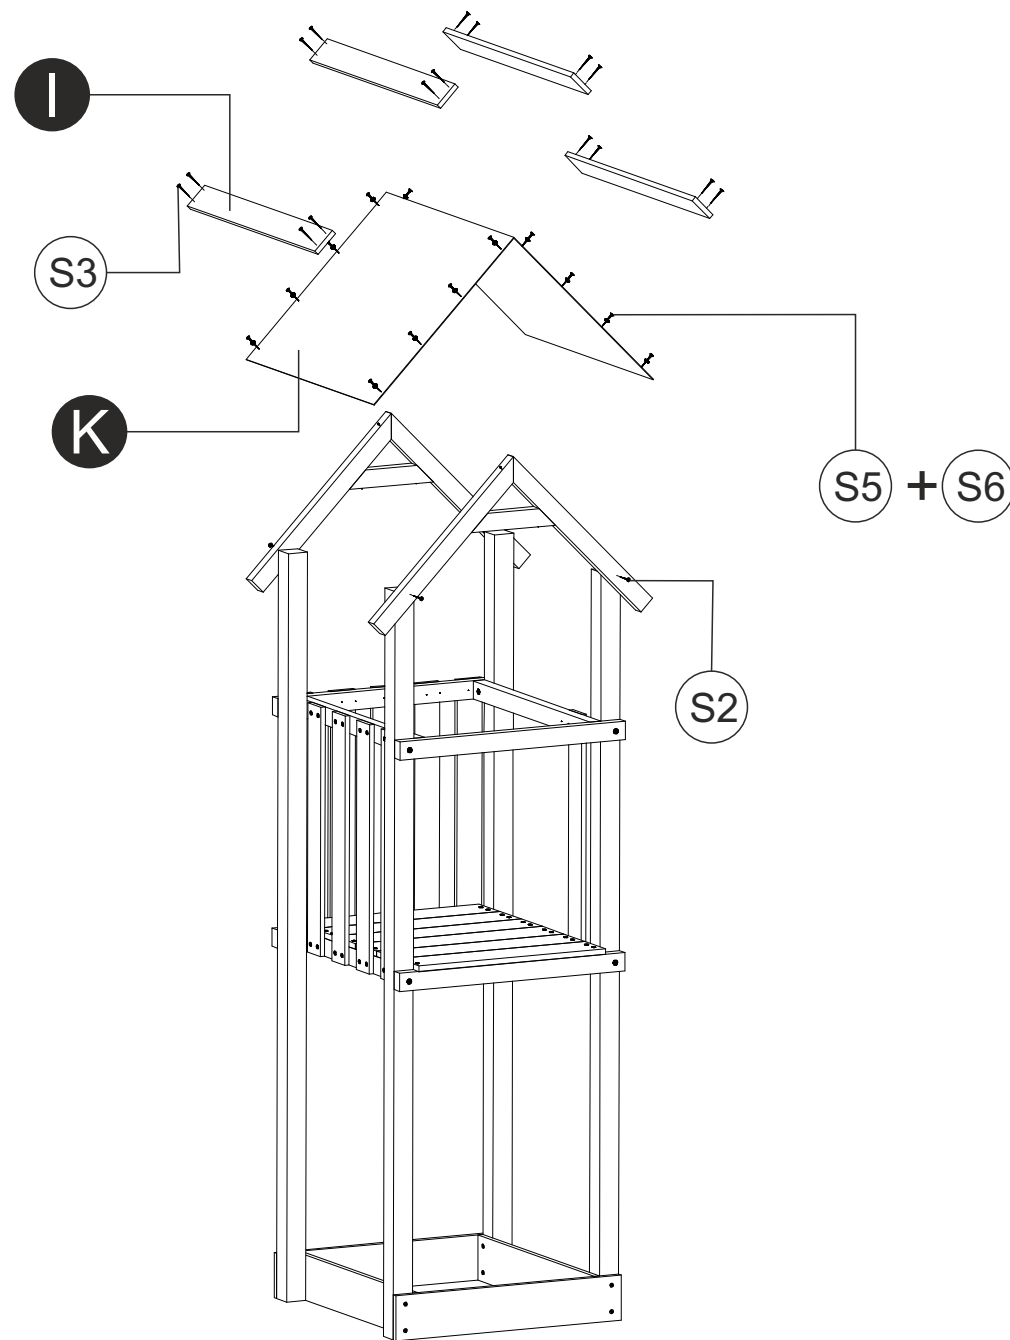
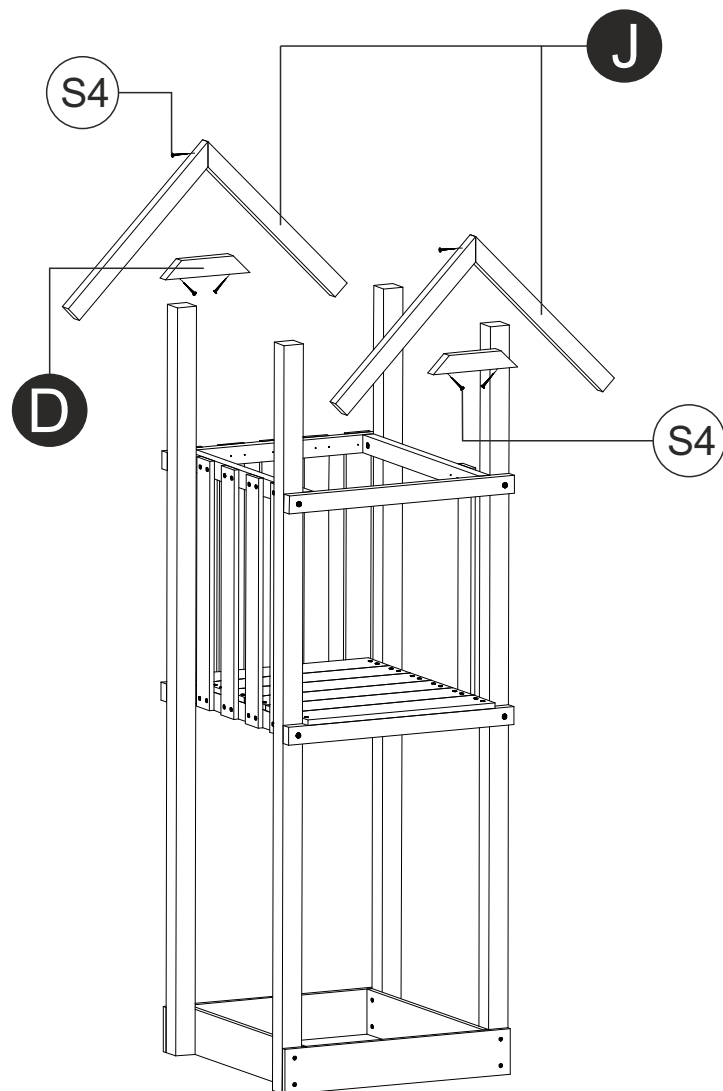


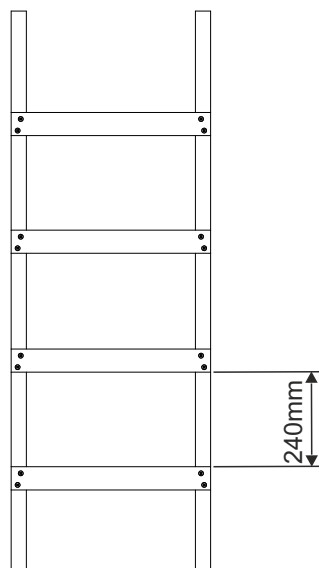


Schritt 2 - Schaukeln
Krok 2 - Huśtawka
Step 2 - Swing

Montageanleitung
Instrukcja montażu
Assembling instruction



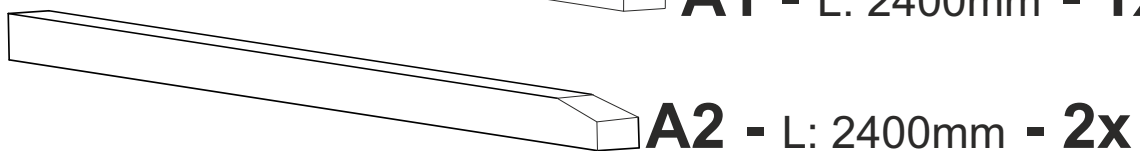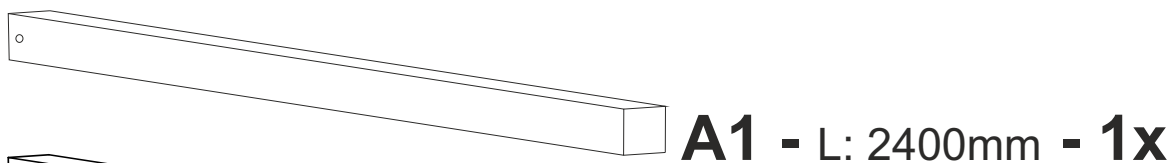


Empfohlenes Werkzeug
Zalecane narzędzia
Recommended tools




S1 8x80 - **2x**



S2 5x70 - **8x**



S3 M10x170 - **1x**



S4 **4x**



S5 **2x**

S: 13/14

